








































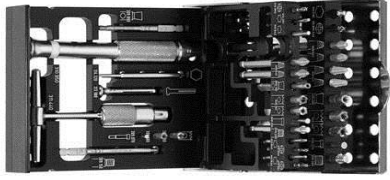






L01.900.020**Extraktionsset für Standardschrauben****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01		Module 01				
1	03.900.022	Kreuzschlitzschraubenzieher-Einsatz 2.4, Länge 100 mm		1	ST	B01M01
2	309.070	Ersatzzentrierbolzen, zu Nr. 309.150		1	ST	B01M01
3	309.080	Ersatzfräserrohr, zu Nr. 309.150		2	ST	B01M01
4	309.090	Extraktionsbolzen, für Schrauben Ø 1.5 mm		1	ST	B01M01
5	309.150	Hohlfräser, komplett, Schneiden linksdrehend, für Schrauben Ø 1.5 mm		1	ST	B01M01
6	309.170	Ersatzzentrierbolzen, zu Nr. 309.200		1	ST	B01M01
7	309.180	Ersatzfräserrohr, zu Nr. 309.200		2	ST	B01M01
8	309.190	Extraktionsbolzen, für Schrauben Ø 2.0 mm		1	ST	B01M01
9	309.200	Hohlfräser, komplett, Schneiden linksdrehend, für Schrauben Ø 2.0 mm		1	ST	B01M01
10	309.250	Hohlfräser, komplett, Schneiden linksdrehend, für Schrauben Ø 2.7 mm		1	ST	B01M01
11	309.270	Ersatzzentrierbolzen, zu Nr. 309.250		1	ST	B01M01
12	309.280	Ersatzfräserrohr, zu Nr. 309.250		2	ST	B01M01
13	309.290	Extraktionsbolzen, für Schrauben Ø 2.7 mm		1	ST	B01M01
14	309.510	Extraktionsschraube, konisch, für Schrauben Ø 1.5 und 2.0 mm		2	ST	B01M01
15	309.520	Extraktionsschraube, konisch, für Schrauben Ø 2.7, 3.5 und 4.0 mm		2	ST	B01M01
16	309.521	Extraktionsschraube für Schrauben Ø 3.5 mm		2	ST	B01M01
17	310.950	Handstück mit Dentalkupplung		1	ST	B01M01
18	311.440	T-Griff mit Schnellkupplung		1	ST	B01M01
19	313.822	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 1.3, kurz, selbsthaltend, für Dentalkupplung		1	ST	B01M01
20	313.832	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 1.5, kurz, selbsthaltend, für Dentalkupplung		1	ST	B01M01
21	313.842	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 2.0, kurz, selbsthaltend, für Dentalkupplung		1	ST	B01M01
22	313.980	Haltehülse für Mini-Schrauben, zu Nrn. 314.300 und 314.320		1	ST	B01M01
23	313.991	Kreuzschlitzschraubenzieher-Einsatz 1.0, selbsthaltend, für Dentalkupplung		1	ST	B01M01
24	313.992	Kreuzschlitzschraubenzieher-Einsatz 1.3, selbsthaltend		1	ST	B01M01
25	313.993	Kreuzschlitzschraubenzieher-Einsatz 1.5/2.0, selbsthaltend		1	ST	B01M01
26	314.030	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, klein, Ø 2.5 mm		1	ST	B01M01


















L01.900.020 Extraktionsset für Standardschrauben

27	314.320	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, für Schrauben Ø 1.5 und 2.0 mm		1	ST	B01M01
28	314.451	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 2.4, kurz, selbsthaltend, für Dentalkupplung		1	ST	B01M01
29	68.900.021	Extraktionsmodul für Schrauben Ø 1.0/1.3/1.5/2.0/2.4/2.7/3.0 mm		1	ST	B01M01
Box01/01 Module 02						
30	03.900.042	Schraubenziehereinsatz, T25, Länge 100 mm		1	ST	B01M02
31	309.035	Hohlfräser, komplett, Schneiden linksdrehend, für Schrauben Ø 3.5 und 4.0 mm		1	ST	B01M02
32	309.038	Ersatzfräserrohr, zu Nr. 309.035		2	ST	B01M02
33	309.039	Extraktionsbolzen, für Schrauben Ø 3.5 und 4.0 mm		1	ST	B01M02
34	309.370	Ersatzzentrierbolzen, zu Nr. 309.035		1	ST	B01M02
35	309.450	Hohlfräser, komplett, Schneiden linksdrehend, für Schrauben Ø 4.5 mm		1	ST	B01M02
36	309.470	Ersatzzentrierbolzen, zu Nr. 309.450		1	ST	B01M02
37	309.480	Ersatzfräserrohr, zu Nr. 309.450		2	ST	B01M02
38	309.490	Extraktionsbolzen, für Schrauben Ø 4.5 und 5.0 mm		1	ST	B01M02
39	309.520	Extraktionsschraube, konisch, für Schrauben Ø 2.7, 3.5 und 4.0 mm		1	ST	B01M02
40	309.521	Extraktionsschraube für Schrauben Ø 3.5 mm		1	ST	B01M02
41	309.530	Extraktionsschraube, konisch, für Schrauben Ø 4.5 und 6.5 mm		2	ST	B01M02
42	311.440	T-Griff mit Schnellkupplung		1	ST	B01M02
43	314.030	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, klein, Ø 2.5 mm		1	ST	B01M02
44	314.116	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 3.5, T15, selbsthaltend, für AO/ASIF-Schnellkupplung		1	ST	B01M02
45	314.150	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, gross, Ø 3.5 mm		1	ST	B01M02
46	68.900.022	Extraktionsmodul für Schrauben Ø 3.5/4.0/4.5 mm		1	ST	B01M02

L01.900.020**Extraktionsset für Standardschrauben**




Box01/01

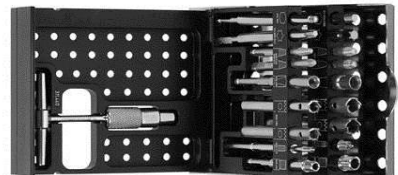Module 03







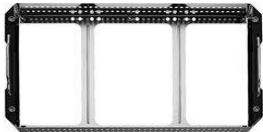







47	03.900.032	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, Aussensechskant 4 mm, Länge 100 mm		1	ST	B01M03
48	03.900.042	Schraubenziehereinsatz, T25, Länge 100 mm		1	ST	B01M03
49	03.900.044	Schraubenziehereinsatz, T40, Länge 100 mm		1	ST	B01M03
50	309.065	Hohlfräser, komplett, Schneiden linksdrehend, für Schrauben Ø 5.0, 6.0, 6.5 und 7.0 mm		1	ST	B01M03
51	309.068	Ersatzfräserrohr, zu Nr. 309.065		2	ST	B01M03
52	309.069	Extraktionsbolzen, für Schrauben Ø 6.0, 6.5 und 7.0 mm		1	ST	B01M03
53	309.450	Hohlfräser, komplett, Schneiden linksdrehend, für Schrauben Ø 4.5 mm		1	ST	B01M03
54	309.470	Ersatzzentrierbolzen, zu Nr. 309.450		1	ST	B01M03
55	309.480	Ersatzfräserrohr, zu Nr. 309.450		2	ST	B01M03
56	309.490	Extraktionsbolzen, für Schrauben Ø 4.5 und 5.0 mm		1	ST	B01M03
57	309.520	Extraktionsschraube, konisch, für Schrauben Ø 2.7, 3.5 und 4.0 mm		1	ST	B01M03
58	309.521	Extraktionsschraube für Schrauben Ø 3.5 mm		1	ST	B01M03
59	309.530	Extraktionsschraube, konisch, für Schrauben Ø 4.5 und 6.5 mm		2	ST	B01M03
60	309.670	Ersatzzentrierbolzen, zu Nr. 309.065		1	ST	B01M03
61	311.440	T-Griff mit Schnellkupplung		1	ST	B01M03
62	314.150	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, gross, Ø 3.5 mm		1	ST	B01M03
63	68.900.023	Extraktionsmodul für Schrauben Ø 5.0/6.0/6.5/7.0/7.3 mm		1	ST	B01M03

Box01/01

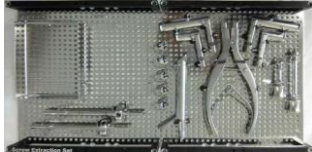Tray 01

64	03.400.000	Zange für Weichteilspreizer		1	ST	B01T01
65	03.400.004	Retraktor für Weichteilspreizer, rechts, Länge 35 mm		1	ST	B01T01
66	03.400.005	Retraktor für Weichteilspreizer, links, Länge 35 mm		1	ST	B01T01
67	03.400.010	Retraktor für Weichteilspreizer, rechts, Länge 75 mm		1	ST	B01T01
68	03.400.011	Retraktor für Weichteilspreizer, links, Länge 75 mm		1	ST	B01T01
69	03.400.024	Trokar, Länge 35 mm, für Weichteilspreizer		1	ST	B01T01
70	03.400.030	Trokar, Länge 75 mm, für Weichteilspreizer		1	ST	B01T01

L01.900.020**Extraktionsset für Standardschrauben**

71	03.607.025	Bohrbüchse 2,5, aufsteckbar, zu Nr. 03.607.110		1	ST	B01T01
72	03.607.035	Bohrbüchse 3,5, aufsteckbar, zu Nr. 03.607.110		1	ST	B01T01
73	03.607.040	Bohrbüchse 4,0, aufsteckbar, zu Nr. 03.607.110		1	ST	B01T01
74	03.607.048	Bohrbüchse 4,8, aufsteckbar, zu Nr. 03.607.110		1	ST	B01T01
75	03.607.060	Bohrbüchse 6,0, aufsteckbar, zu Nr. 03.607.110		1	ST	B01T01
76	03.607.104	Verlängerung für Hartmetallbohrer Ø 4,0 mm		1	ST	B01T01
77	03.607.106	Verlängerung für Hartmetallbohrer Ø 6,0 mm		1	ST	B01T01
78	03.607.110	Bohrabsaugvorrichtung		1	ST	B01T01
79	68.900.024	Zusatz-Behälter für Extraktionsset		1	ST	B01T01
80	68.900.040	Einsatz für Standard-Schraubenextraktionsset, für Vario Case™		1	ST	B01T01
81	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™		1	ST	B01T01
82	689.510	Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/1, Höhe 88 mm		1	ST	B01T01
Box01/01	Tray 02					
83	03.900.001	Scharfer Haken, gerade, Länge 155 mm		1	ST	B01T02
84	03.900.002	Verlängerung für Schraubenziehereinsatz, Länge 160 mm		1	ST	B01T02
85	03.900.011	Extraktionszange, klein, für Schrauben		1	ST	B01T02
86	03.900.013	Extraktionszange, gross, für Schrauben		1	ST	B01T02
87	311.431	Handgriff mit Schnellkupplung		1	ST	B01T02
88	319.390	Scharfer Haken, Länge 155 mm		1	ST	B01T02
89	393.105	Universalbohrfutter, klein, mit T-Griff		1	ST	B01T02




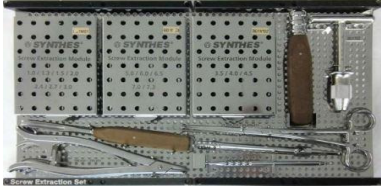
Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuysynthes.com




L01.900.020 Extraktionsset für Standardschrauben

90	398.650	Schraubenfazzange, Länge 205 mm		1	ST	B01T02
91	398.651	Schraubenfazzange, schmal		1	ST	B01T02
92	399.680	Hohlmeissel, Breite 10 mm, Länge 205/90 mm		1	ST	B01T02
93	68.900.020	Einsatz für Standard-Schraubenextraktionsset, für Vario Case™		1	ST	B01T02

Box01/01

Tray 03

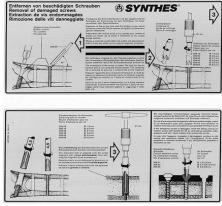94	309.701	Aluminiumplatte, eloxiert, mit Anwendungsschema, für Instrumentarium zur Entfernung beschädigter Schrauben		1	ST	B01T03
----	---------	--	---	---	----	--------

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuythes.com




L01.900.020

Extraktionsset für Standardschrauben

B01M03



B01T01

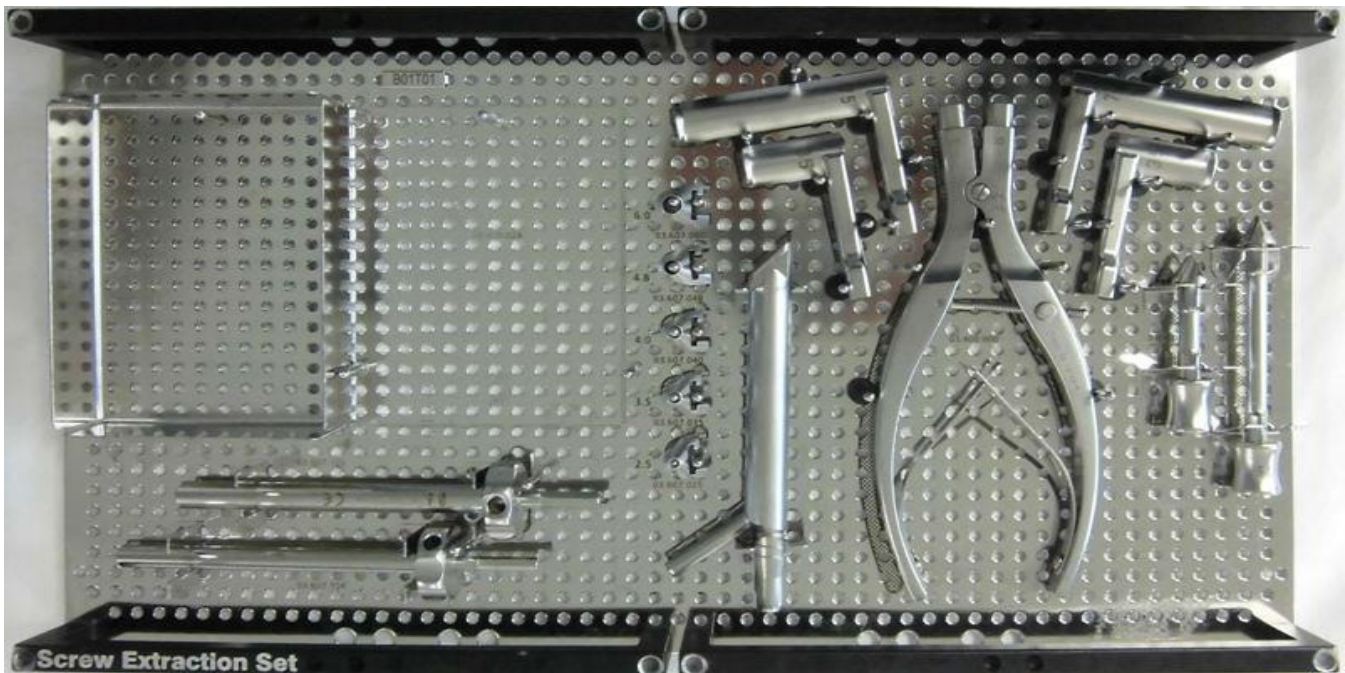

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service


Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuythes.com




L01.900.020

Extraktionsset für Standardschrauben

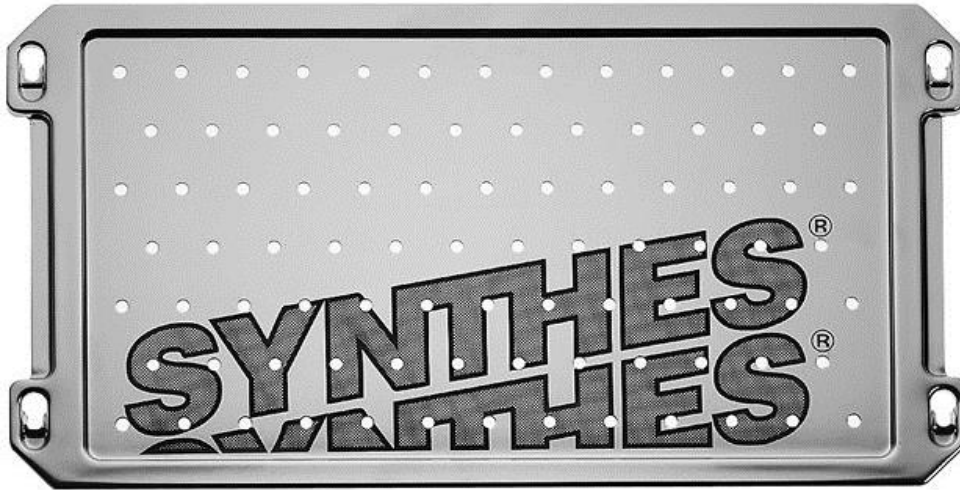

B01T02

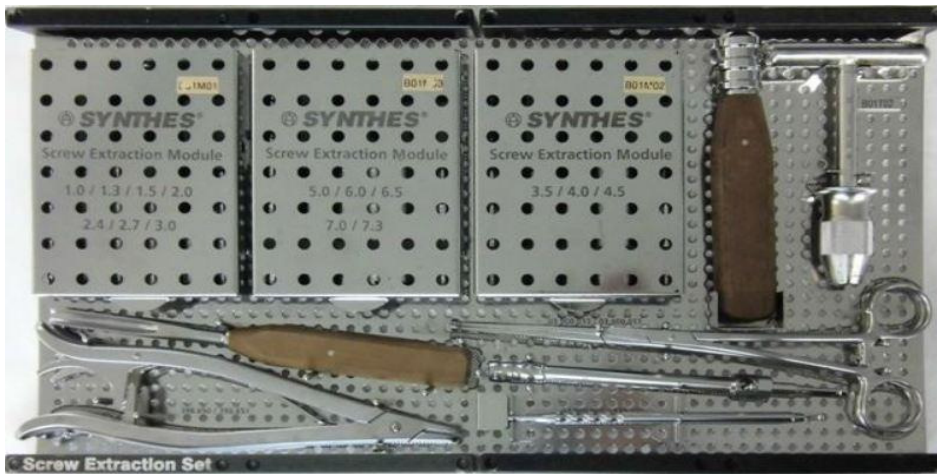

B01T03

Entfernen von beschädigten Schrauben
Removal of damaged screws
Extraction de vis endommagées
Rimozione delle viti danneggiate

SYNTHES

1. Vorbereitung des Schraubenträgers, um die abgebrochene Schraube zu entfernen. Die Schraube muss durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt werden, bis sie fest sitzt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden. Die Schraube muss dann durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt werden, bis sie fest sitzt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden.

2. Die abgebrochene Schraube wird durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden. Die Schraube muss dann durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt werden, bis sie fest sitzt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden.

3. Die abgebrochene Schraube wird durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden. Die Schraube muss dann durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt werden, bis sie fest sitzt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden.

SYNTHES

4. Die abgebrochene Schraube wird durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden. Die Schraube muss dann durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt werden, bis sie fest sitzt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden.

5. Die abgebrochene Schraube wird durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden. Die Schraube muss dann durch den Schraubenträger in den Knochen gedrückt werden, bis sie fest sitzt. Die Schraube muss dann mit einem geeigneten Extraktionswerkzeug entfernt werden.

End of document